

Parvekelasin reunatiivisteiden asennus

Hei,

Kiitos että valitsit PL Varaosien korkealaatuisen reunatiivisteiden.

Tässä asennusohjeessa käydään läpi reunatiivisteiden oikeaoppinen asennus vaiheittain. Etene vaiheittain kuvien osoittamalla tavalla, näin et voi epäonnistua.

Asennukseen tarvitset: A-tikkaat, leikkuusakset, pihdit ja kynän.

Leikkuusaksiksi soveltuvat esim.: suorat peltisakset tai monitoimisakset.

Kylmän muovituotteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa tuotteeseen halkeamia. Suorita reunatiivisterungon leikkuutyöt aina huoneen lämpöiseen tuotteeseen, halkeamien ehkäisemiseksi.

Vaihe 1.

Poista vanha reunatiiviste, vetämällä tiivistettä lasista pois päin.



Vaihe 2.

Paina uusi reunatiiviste lasin kylkeen pieneltä matkalta kiinni, siten että tiivisteen kova osa (tiivisterunko) tulee ylemmän lasilistan kanssa samalle korkeudelle.

Tämän jälkeen merkkää kynällä lasilistan korkeus tiivisterunkoon.



Vaihe 3.

Merkkaa nyt myös alemman lasilistan korkeus tiivisterunkoon. Lisäksi merkkää tiivisteeseen katkaisukohta tiivisterunkoon (Lasilistan alareuna).



Vaihe 4.


Irrota merkattu Reunatiiviste lasin kyljestä.

Leikkaa ensin tiivisterungon ylempi pääty merkatusa kohtaa kuvan mukaisesti.



Vaihe 5.

Leikkaa tiivisterunko nyt kuvan mukaisesti pitkittäisessä suunnassa (vasen kuva). Tämän jälkeen Tiivisterungossa pitäisi olla lasilistan korkuinen kolo (oikea kuva).

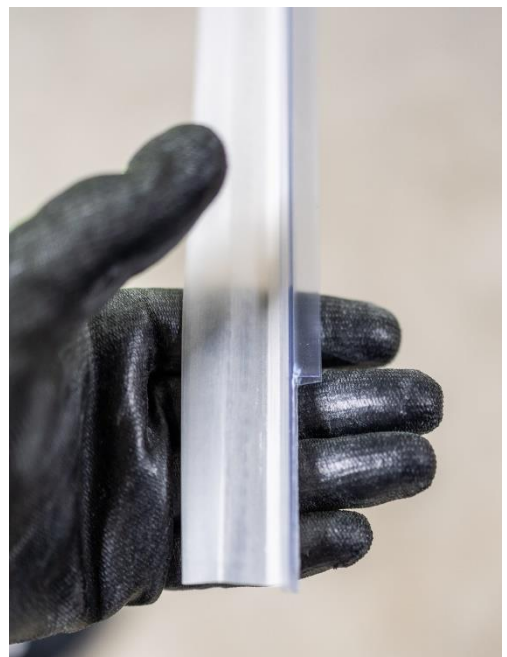

Vaihe 6.

Leikkaa nyt tiivisterungon alemmasta päästä ylimääräinen reunatiivisterunko pois -> Työnnä silikoniosa pois leikkauksen edestä -> leikkaa ensin kyljet, ja taita runko 90 astetta -> leikkaa runko poikki kuvan mukaisesti.



Vaihe 7.

Toista työvaihe 4 ja 5 myös tiivisterungon alempaan päähän.




Vaihe 8.

Aseta nyt Silikoni osa tasalle tiivisterungon toisen pään kanssa, ja leikkaa toisesta päästä ylimääräinen silikonitiiviste pois.



Vaihe 9.

Purista runko leikatulta kohdin molemmin puolin, silikonitiivisteiden lukitsemiseksi paikoilleen. Tee tämä toimenpide Reunatiivisteiden molempiin päihin.

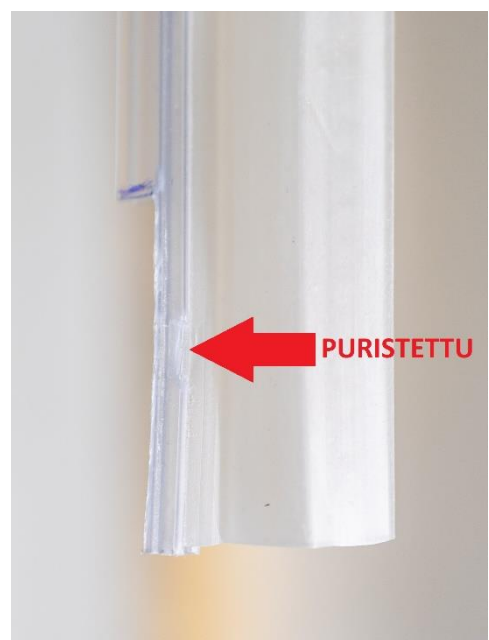

Vaihe 10.

Reunatiiviste on nyt valmis asennettavaksi.

Paina reunatiivisteeseen alareuna lasiin kiinni ja lähde painelemaan tiivistettä alhaalta ylöspäin pienen matkan kerrallaan.

